

# ワイヤレスコントローラーミニ SWITCH用 取扱説明書

作成日：2025年6月30日

## セット内容

本製品には以下の物が入っています。  
使用前にご確認ください。

- ・ワイヤレスコントローラー ミニ×1
- ・USBケーブル×1
- ・取扱説明書（本書）×1
- ・製品保証書×1

## 対応機種



Nintendo Switch 2 / Nintendo Switch / Nintendo Switch（有機ELモデル）  
/ Nintendo Switch Lite / パソコン（Windows 10/11）

- ※パソコンは有線接続のみ対応しています。
- ※一部のタイトルや機器では正常に使用できない場合があります。
- ※今後ファームウェアアップデートにより、対応機種が変更になる場合があります。あらかじめご了承ください。

## 各部の名称

※Switch2用Cボタンおよびイヤホンマイク端子は搭載していません。

- ① Lボタン
- ② Rボタン
- ③ Lスティック / Lスティックボタン
- ④ キャプチャーボタン
- ⑤ TURBOボタン
- ⑥ -ボタン
- ⑦ HOMEボタン
  - ※長押しで電源ON、電源ONのときに約7秒間長押しで電源OFF。
  - ※本製品でSwitch2 / Switch本体の電源を入れることはできません。
- ⑧ +ボタン
- ⑨ A / B / X / Yボタン
- ⑩ 方向ボタン
- ⑪ プレイヤーランプ 1~4 (Switch 接続時)  
モードランプ 1~4 (パソコン接続時)
- ⑫ Rスティック / Rスティックボタン

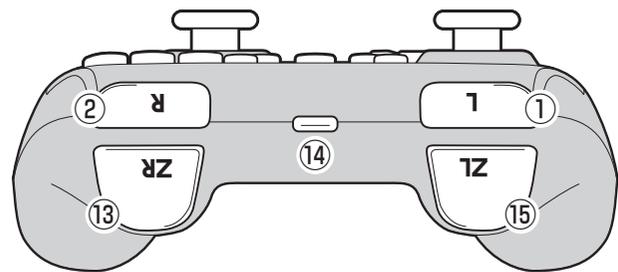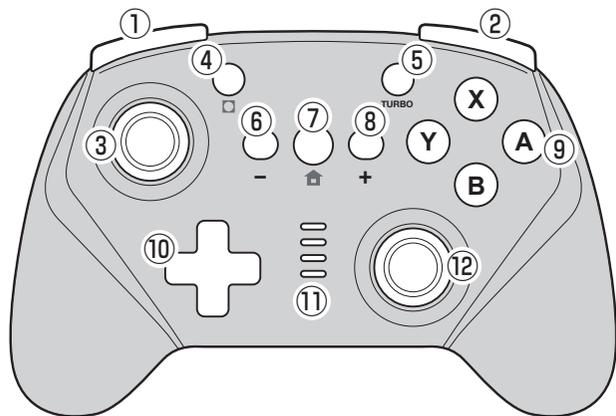

- ⑬ ZRボタン
- ⑭ USB Type-C端子
- ⑮ ZLボタン

## コントローラーの充電方法

バッテリー残量が少なくなるとコントローラーのプレイヤーランプが点滅します。本製品同梱のUSBケーブルでコントローラーをUSB ACアダプターなどの機器に接続し、充電を行ってください。

※連続動作時間は使用状況などにより異なる場合があります。

充電時間	約2時間
連続動作時間	約10時間

## 接続方法

### ■Switch2 / Switch / Switch（有機ELモデル） / Switch Liteで使用する

※コントローラーを接続する前に、本体のメニュー画面から[設定]→[コントローラーとセンサー]を選択し、「コントローラーの振動」と「Proコントローラーの有線通信」をONにしてください。

#### 【無線で接続する】

- ① 本体のメニュー画面から[コントローラー]→[持ちかた / 順番を変える]を選択します。
- ② 本製品のHOMEボタンとYボタンを同時に長押しします。
- ③ プレイヤーランプが上から流れるように点灯し、接続作業が行われます。
- ④ 画面にコントローラーが追加されたら使用可能です。  
※本製品を一度本体に登録すれば、次回からは本製品の電源を入れるだけで接続されます。

#### 【有線で接続する】

- ① 本製品のUSB Type-C端子に、同梱のUSBケーブルを接続します。
- ② 本体のメニュー画面から[コントローラー]→[持ちかた / 順番を変える]を選択します。
- ③ ドックのUSB端子、または本体のUSB Type-C端子に本製品を接続し、LボタンとRボタンを同時に押します。  
※本製品を本体のUSB Type-C端子に有線接続する場合は、別途USB A to Type-C変換コネクタなどが必要です。
- ④ 画面にUSBコントローラーが追加されたら使用可能です。

### ■パソコン（Windows 10/11）で使用する【有線接続のみ】

- ① 本製品のUSB Type-C端子に、同梱のUSBケーブルを接続します。
- ② パソコンのUSB端子に本製品を接続します。
- ③ モードランプ1・2が点灯し、デバイス画面に「Xbox 360 Controller for Windows」が追加されると使用可能になります。  
※モードランプ1・2以外が点滅している場合は、HOMEボタンを5秒以上長押ししてください。  
※パソコン接続時はX-INPUT方式のため、プレイするゲームやプラットフォームなどにより、コントローラー設定画面で表示されるボタンの名称が異なる場合があります。

## パソコン接続時 ボタン対応表

	Lスティック	Rスティック	方向ボタン	A	B	X	Y	L	ZL	R	ZR	Lスティックボタン	Rスティックボタン	キャプチャー	HOME	-	+
X-INPUT	X軸 / Y軸	X回転 / Y回転	ハットスイッチ	1	2	3	4	5	Z軸+	6	Z軸-	9	10			7	8

※キャプチャーボタンは使用できません。また、Windows 10/11使用時にHOMEボタンを押すと、ゲームバーが表示されます。

## 連射機能の設定方法

連射速度	約20連射
連射対応ボタン	A / B / X / Y / L / R / ZL / ZR

TURBOボタンを押しながら連射設定にしたいボタンを押すと連射機能がONになります。もう一度同じ操作を行うと連射機能が解除されます。

※連射機能をONにしたボタンを押したままにすることで連射状態になります（連射ホールド機能は搭載していません）。

## スリープモードについて

本製品の電源が入っている状態で約5分間入力が行われない場合、プレイヤーランプが消灯し、自動的にスリープモードに移行します。スリープモードはHOMEボタンを長押しすると解除されます。

## リセットボタンについて

本製品には背面下部の穴にリセットボタンが搭載されています。ピンなど先の細いもので押すとコントローラーの接続が解除されます。

本製品は各プラットフォームのファームウェアアップデートなどにより、仕様変更になる可能性があります。最新情報は右記のユーザーサポートページにてご確認ください。必要に応じてパソコンから「コントローラー更新ツール（Windows用）」をダウンロードしてください。



タイプツーユーザーサポート

<https://www.type2.co.jp>