

ワイヤレスコントローラー SWITCH用 取扱説明書

作成日：2022年4月4日

セット内容

本製品には以下の物が入っています。
使用前にご確認ください。

- ・ワイヤレスコントローラー×1
- ・USBケーブル×1
- ・取扱説明書（本書）×1
- ・製品保証書×1

対応機種

Nintendo Switch / Nintendo Switch（有機ELモデル） / Nintendo Switch Lite / パソコン（Windows 8 / 10 / 11）

※パソコンは有線接続のみ対応しています。



※一部のタイトルや機器では正常に使用できない場合があります。

※今後ファームウェアアップデートにより、対応機種が変更になる場合があります。

あらかじめご了承ください。

各部の名称

- ① Lボタン
- ② Rボタン
- ③ Lスティック / Lスティックボタン
- ④ キャプチャーボタン
- ⑤ TURBOボタン
- ⑥ -ボタン
- ⑦ HOMEボタン
 - ※長押しで電源ON、電源ONのときに約7秒間長押しで電源OFF。
 - ※本製品でSwitch本体の電源を入れることはできません。
- ⑧ +ボタン
- ⑨ A / B / X / Yボタン
- ⑩ 方向ボタン
- ⑪ プレイヤーランプ1～4
- ⑫ Rスティック / Rスティックボタン

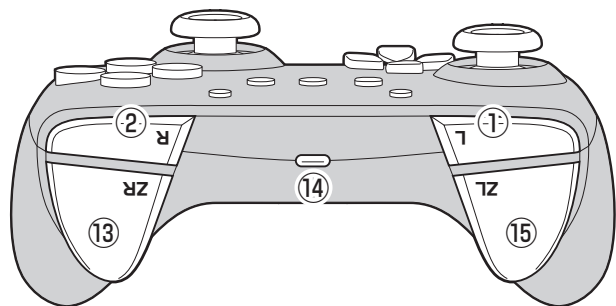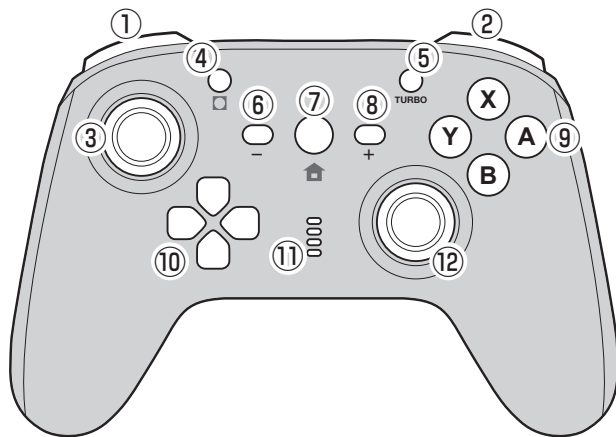

- ⑬ ZRボタン
- ⑭ USB Type-C端子
- ⑮ ZLボタン

コントローラーの充電方法

バッテリー残量が少なくなるとコントローラーのプレイヤーランプが点滅します。本製品同梱のUSBケーブルでコントローラーをUSB ACアダプターなどの機器に接続し、充電を行ってください。

※連続動作時間は使用状況などにより異なる場合があります。

充電時間	約2時間
連続動作時間	約10時間

接続方法

■Switch / Switch（有機ELモデル） / Switch Liteで使用する

※コントローラーを接続する前に、Switch本体のメニュー画面から[設定] → [コントローラーとセンサー]を選択し、「コントローラーの振動」と「Proコントローラーの有線通信」をONにしてください。

【無線で接続する】

- ① Switch本体のメニュー画面から[コントローラー] → [持ちかた / 順番を変える]を選択します。
- ② 本製品のHOMEボタンとYボタンを同時に長押しします。
- ③ プレイヤーランプが上から流れるように点灯し、接続作業が行われます。
- ④ 画面にコントローラーが追加されたら使用可能です。
※本製品を一度Switch本体に登録すれば、次回からは本製品の電源を入れるだけで接続されます。

【有線で接続する】

- ① 本製品のUSB Type-C端子に、同梱のUSBケーブルを接続します。
- ② Switch本体のメニュー画面から[コントローラー] → [持ちかた / 順番を変える]を選択します。
- ③ SwitchドックのUSB端子、またはSwitch本体のUSB Type-C端子に本製品を接続し、LボタンとRボタンを同時に押します。
※本製品をSwitch本体のUSB Type-C端子に有線接続する場合は、別途USB A to Type-C変換コネクタなどが必要です。
- ④ 画面にUSBコントローラーが追加されたら使用可能です。

■パソコン（Windows 8 / 10 / 11）で使用する【有線接続のみ】

① 本製品のUSB Type-C端子に、同梱のUSBケーブルを接続します。

② パソコンのUSB端子に本製品を接続します。

③ プレイヤーランプ1・2が点灯し、デバイス画面に「Xbox 360 Controller for Windows」が追加されると使用可能になります。

※プレイヤーランプ1・2以外が点滅している場合は、HOMEボタンを5秒以上長押ししてください。

※パソコン接続時はX-INPUT方式のため、プレイするゲームやプラットフォームなどにより、コントローラー設定画面で表示されるボタンの名称が異なる場合があります。

パソコン接続時 ボタン対応表

	Lスティック	Rスティック	方向ボタン	A	B	X	Y	L	ZL	R	ZR	Lスティックボタン	Rスティックボタン	キャプチャー	HOME	-	+
X-INPUT	X軸 / Y軸	X回転 / Y回転	ハットスイッチ	1	2	3	4	5	Z軸+	6	Z軸-	9	10			7	8

※キャプチャーボタンは使用できません。また、Windows10 / 11使用時にHOMEボタンを押すと、ゲームバーが表示されます。

連射機能の設定方法

連射速度	約20連射
連射対応ボタン	A / B / X / Y / L / R / ZL / ZR

TURBOボタンを押しながら連射設定にしたいボタンを押すと連射機能がONになります。もう一度同じ操作を行うと連射機能が解除されます。

※連射機能をONにしたボタンを押したままにすることで連射状態になります（連射ホールド機能は搭載していません）。

スリープモードについて

本製品の電源が入っている状態で約5分間入力が行われない場合、プレイヤーランプが消灯し、自動的にスリープモードに移行します。スリープモードはHOMEボタンを長押しすると解除されます。

リセットボタンについて

本製品には背面下部の穴にリセットボタンが搭載されています。ピンなど先の細いもので押しすとコントローラーの接続が解除されます。

ユーザーサポート

本製品はSwitch本体のファームウェアアップデートなどにより、仕様が変更になる可能性があります。最新情報は右記のユーザーサポートページをご覧ください。

タイプ2ユーザーサポート

<http://www.type2.co.jp>