

セット内容

ご使用前に以下の内容物がすべて揃っているかご確認ください。

- ・ゲーミングコントローラー PRO-4×1
- ・2.4GHz レシーバー ×1
- ・レシーバー収納スペース付きUSBケーブル (USB A to Type-C) ×1
- ・取扱説明書(本書) ×1
- ・製品保証書 ×1

コントローラー各部の名称



※Switch2用Cボタンおよびヘッドホンマイク端子は搭載していません。

①LB/Lボタン ②RB/Rボタン

③左スティック/左スティックボタン

④CAPTUREボタン ⑤Sボタン

⑥BACKボタン/ーボタン

⑦HOMEボタン/電源ボタン

※長押しで電源ON、電源ONのときに約5秒間長押しで電源OFF。

※本製品でSwitch2/Switch本体の電源を入れることはできません。

⑧MENUボタン/トボタン

⑨A/B/X/Yボタン


※Switch2/Switch接続時はA/BボタンとX/Yボタンの機能が入れ替わります。

⑩方向ボタン ⑪右スティック/右スティックボタン

⑫モードランプ (パソコン接続時) /

プレイヤーランプ (Switch接続時)

※各ランプは左から1~4です。

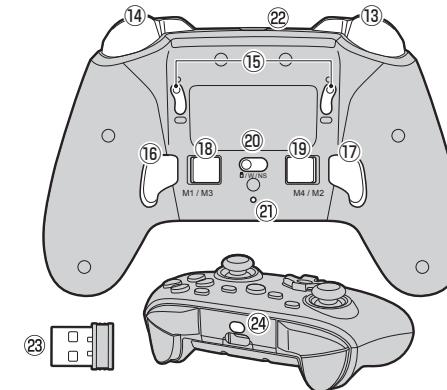

⑬LT/ZLボタン ⑭RT/ZRボタン

⑮トリガー深度切り替えスイッチ

(スイッチ上:浅い/スイッチ下:深い)

※LT/RTボタンでアナログ操作を行う場合は「深い」に設定してください。

⑯M1ボタン ⑰M2ボタン

⑱M3ボタン ⑲M4ボタン

※拡張ボタン同士の同時押しはできません。

※初期状態では以下のように設定されています。

M1: Aボタン M2: Bボタン

M3: Xボタン M4: Yボタン

⑳接続形式変更スイッチ

⑳(2.4GHz レシーバー) / W (Wired) / NS (Switch)

㉑リセットボタン ㉒USB Type-C 端子

㉓2.4GHz レシーバー ㉔ケーブルロック解除ボタン

コントローラーの充電方法

バッテリー残量が少なくなると、コントローラーのモードランプ/プレイヤーランプが高速で点滅します。本製品同梱のUSBケーブルで、コントローラーをパソコンやSwitch2ドック/SwitchドックのUSBポートに接続し、充電を行ってください。

※連続動作時間は使用状況などにより異なる場合があります。

充電時間	約2.5時間
連続動作時間	約6~8時間

コントローラーの接続方法

■パソコン (Windows 10/11) で使用する

【2.4GHz レシーバーで無線接続する】

①コントローラー背面の接続形式変更スイッチを ②2.4GHz レシーバー(左側)に合わせます。

②パソコンのUSBポートに、本製品付属の2.4GHz レシーバーを接続します。

③コントローラーのHOMEボタンを3秒以上長押しします(モードランプが「ゆっくり流れるように点灯」から「高速に流れるように点灯」に変わります)。

④モードランプが点灯し、パソコンのデバイス画面にコントローラーが追加されると使用可能になります。

※一度コントローラーを登録すると、次回以降はHOMEボタンを押すだけで接続されます。

【USBケーブルで有線接続する】

①コントローラーのUSB Type-C端子に、本製品同梱のUSBケーブルを接続します。

②コントローラー背面の接続形式変更スイッチを W(中央)に合わせます。

③パソコンのUSB端子にコントローラーを接続します。

④モードランプが点滅し、パソコンにコントローラーが追加されると使用可能になります。

※Windows「デバイスとプリンター」や、Steam「コントローラー」画面などで確認できます。

●接続形式を変更する

Windows接続時は、接続形式 (XInput / DirectX) を変更することができます。また、DirectX形式使用時にHOMEボタンを押すと、入力モード (デジタルモード/シミュレーションモード) を切り替えることができます。

入力形式	ランプ	デバイス名
XInput	□□■■	Xbox 360 Controller For Windows
DirectX (デジタルモード)	□■□■	TYPE2 Gaming Controller PRO
DirectX (シミュレーションモード)	■□□■	TYPE2 Gaming Controller PRO

【接続形式の切替方法】

・2.4GHz レシーバーでの無線接続時: BACKボタンと MENUボタンを同時に5秒以上長押し

・有線接続時: HOMEボタンを5秒以上長押し

■Switch2/Switch/Switch (有機ELモデル)/Switch Liteで使用する

※コントローラーを接続する前に、本体のメニュー画面から【設定】→【コントローラーとセンサー】を選択し、「Proコントローラーの有線通信」をONにしてください。

※本製品でSwitch2/Switch本体の電源を入れることはできません。

【無線で接続する】

①コントローラー背面の接続形式変更スイッチを NS(右側)に合わせます。

②Switch本体のメニュー画面から【コントローラー】→【持ちかた/順番を変える】を選択します。

③コントローラーのHOMEボタンを3秒以上長押しします(プレイヤーランプが「ゆっくり流れるように点灯」から「高速に流れるように点灯」に変わります)。

④接続作業が行われ、Switch2/Switchの画面にコントローラーが追加されたら使用可能です。

※本製品を一度Switch本体に登録すれば、次回からは本製品の電源を入れるだけで接続されます。

【USBケーブルで有線接続する】

①コントローラー背面の接続形式変更スイッチを NS(右側)に合わせます。

②コントローラーのUSB Type-C端子に、同梱のUSBケーブルを接続します。

③本体のメニュー画面から【コントローラー】→【持ちかた/順番を変える】を選択します。

④Switch2/Switch本体のUSB Type-C端子、またはドックのUSB端子にコントローラーを接続し、LボタンとRボタンを同時に押します。

※本製品をSwitch2/Switch本体のUSB Type-C端子やSwitch Lite本体に有線接続する場合は、別途USB A to Type-C変換コネクターなどが必要です。

⑤Switch2/Switchの画面に「USB」表記のコントローラーが追加されたら使用可能です。

連射機能の設定方法

連射速度	秒間 5／10／20連射
連射対応ボタン	方向ボタン（上／下／左／右）／A／B／X／Y／LB／RB／LT／RT／M1～M4

Sボタンを押しながら連射にしたいボタンを押すと、連射状態が下記のように切り替わります。

連射OFF → 連射ON → 連射ホールド → 連射OFF

※「連射ホールド」とは、設定したボタンを離した状態でも連射状態が維持される機能です。

※連射ホールド中に連射状態のボタンを押すと、連射のON／OFFを切り替えられます。

※拡張ボタンに割り当てたボタンと元のボタンにはそれぞれ別の連射状態を設定できます。

例 Aボタンを連射OFF／M1ボタンに割り当てたAボタンを連射ON

■連射速度の変更方法

Sボタンを押しながら左スティックを上下に倒すと連射速度を変更できます（秒間 5連射／10連射／20連射）。

※初期状態では20連射に設定されています。

ボタン割り当て機能の設定方法

コントローラー背面の拡張ボタン（M1～M4）に、下記対応ボタンの機能を割り当てて使用できます。

ボタン割り当て機能対応ボタン	方向ボタン（上／下／左／右）／A／B／X／Y／LB／RB／LT／RT／左スティックボタン／右スティックボタン
----------------	--

■拡張ボタンに上記ボタンの機能を割り当てる

①コントローラーのSボタンを押しながらMENUボタンを押します（モードランプ1がゆっくりオレンジ色に点滅します）。

②機能を割り当てる拡張ボタン（M1～M4）を1回押します。

③②で押した拡張ボタンに割り当てるボタンを1回押します。

④再度、コントローラーのSボタンを押しながらMENUボタンを押すと、②で押した拡張ボタンに③で設定したボタンの機能が割り当てられます。

例 ②でM1ボタンを押し、③で左スティックボタンを押すと、M1ボタンに左スティックボタンの機能が割り当てられます。

■ボタン割り当て機能の設定を削除する

①コントローラーのSボタンを押しながらMENUボタンを押します（モードランプ1がゆっくりオレンジ色に点滅します）。

②機能を削除したい拡張ボタン（M1～M4）を1回押します。

③再度Sボタンを押しながらMENUボタンを押すと、設定したボタン割り当て機能が削除されます。

ボタン交換機能の設定方法

■2つのボタンの機能を入れ替える

ボタン交換機能対応ボタン	方向ボタン（上／下／左／右）／A／B／X／Y／LB／RB／LT／RT／左スティックボタン／右スティックボタン
--------------	--

①コントローラーのSボタンを押しながらBACKボタンを押します（モードランプ1がオレンジ色に高速点滅します）。

②機能を入れ替えたいボタンを1回ずつ押します。

③再度、コントローラーのSボタンを押しながらBACKボタンを押すと、2つのボタンの機能が入れ替わります。

例 ②でAとYボタンを押すと、AボタンがYボタンの機能に、YボタンがAボタンの機能に入れ替わります。

■ボタン交換機能の設定を削除する

①コントローラーのSボタンを押しながらBACKボタンを押します（モードランプ1がオレンジ色に高速点滅します）。

②機能を交換した2種類のボタンのうち、どちらか1つのボタンを押します。

③再度Sボタンを押しながらBACKボタンを押すと、設定したボタン交換機能が削除されます。

ボタンロック機能について

BACK + MENU + Sボタンをすべて同時に長押しすると、ボタンロック機能がONになります（ロック中はモードランプ1が高速でオレンジ色に点滅します）。もう一度同じ操作を行うと機能が解除されます。

■ボタンロック機能で無効化されるボタン

HOME／MENU／BACK／CAPTURE／S

ケーブルロック機能について

本製品同梱のUSBケーブルをコントローラーに接続すると、自動的にケーブルが固定されます。ケーブルを取り外す際は、ロック解除ボタンを押しながらケーブルを引き抜いてください。

※同梱品以外のUSBケーブルを使用すると、形状の違いにより正しく接続できなかったり、ケーブルが抜けなくなったりする可能性がありますのでご注意ください。

スリープモードについて

本製品の電源が入っている状態で約5分間入力が行われない場合、モードランプ／プレイヤーランプが消灯し、自動的にスリープモードに移行します。スリープモードはHOMEボタンを長押しすると解除されます。

リセットボタンについて

本製品には背面下部の穴にリセットボタンが搭載されています。ピンなど先の細いもので押すとコントローラーの接続が解除されます。

コントローラーの初期化について

Sボタンを5秒以上長押しすると、モードランプ／プレイヤーランプ1～4がすべて点灯し、コントローラーが工場出荷時の状態に戻ります。



タイプ2ユーザーサポート

<https://www.type2.co.jp>